

## 語練教室 通用多媒體 操作說明

### 1. 多媒體控制器(L202、V203 有其他樣式)



老師有雙螢幕:  
其一為 Share Screen:  
此訊號連接到投影機、學生螢幕

drag and drop



### 多媒體控制器

系統開機: 開啟音響、PC 螢幕電源及控制訊號電源

投影機開或關, 有些設計上要連按 2 下。

系統關機前, 先按單槍關機, 否則無法再啟動其他命令。(下課時一定要按系統關機)

最下排訊號源選擇, 請確認在正確位置。(有時 PC 無訊號, 就是訊號源不對)



L202 教室多媒體控制器。

**單槍訊號選擇鍵**==對應液晶視窗的 **投影輸出** (即投影機訊號)


**學生螢幕選擇鍵**==對應液晶視窗的 **監視輸出** (即電腦螢幕)，按壓可切換  
選擇完成後，都要再按 **確認鍵**

操控面板顯示: 數位提示 = DVD 播放機訊號

無線 MIC (正常亮綠燈；紅色指示燈亮起，快要沒電)



V203 多媒體控制器。為觸控螢幕:若螢幕熄掉，請輕觸喚醒。

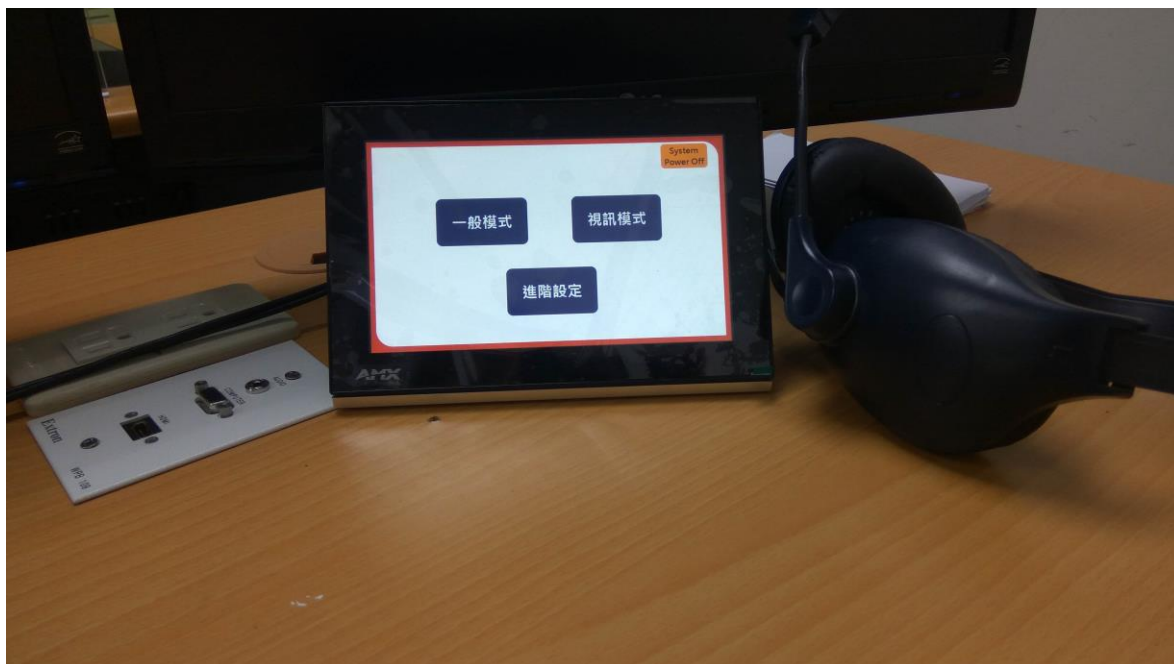

選一般模式如下圖，下課務必關機請按下圖右上角(system power off)。





sanako 教室為影像廣播鈕


V102 廣播影像、廣播聲音(以耳機收聽)

V10 2 教室，請學生按右下角開機鈕 (Teacher end IN)



V102 學生端控制



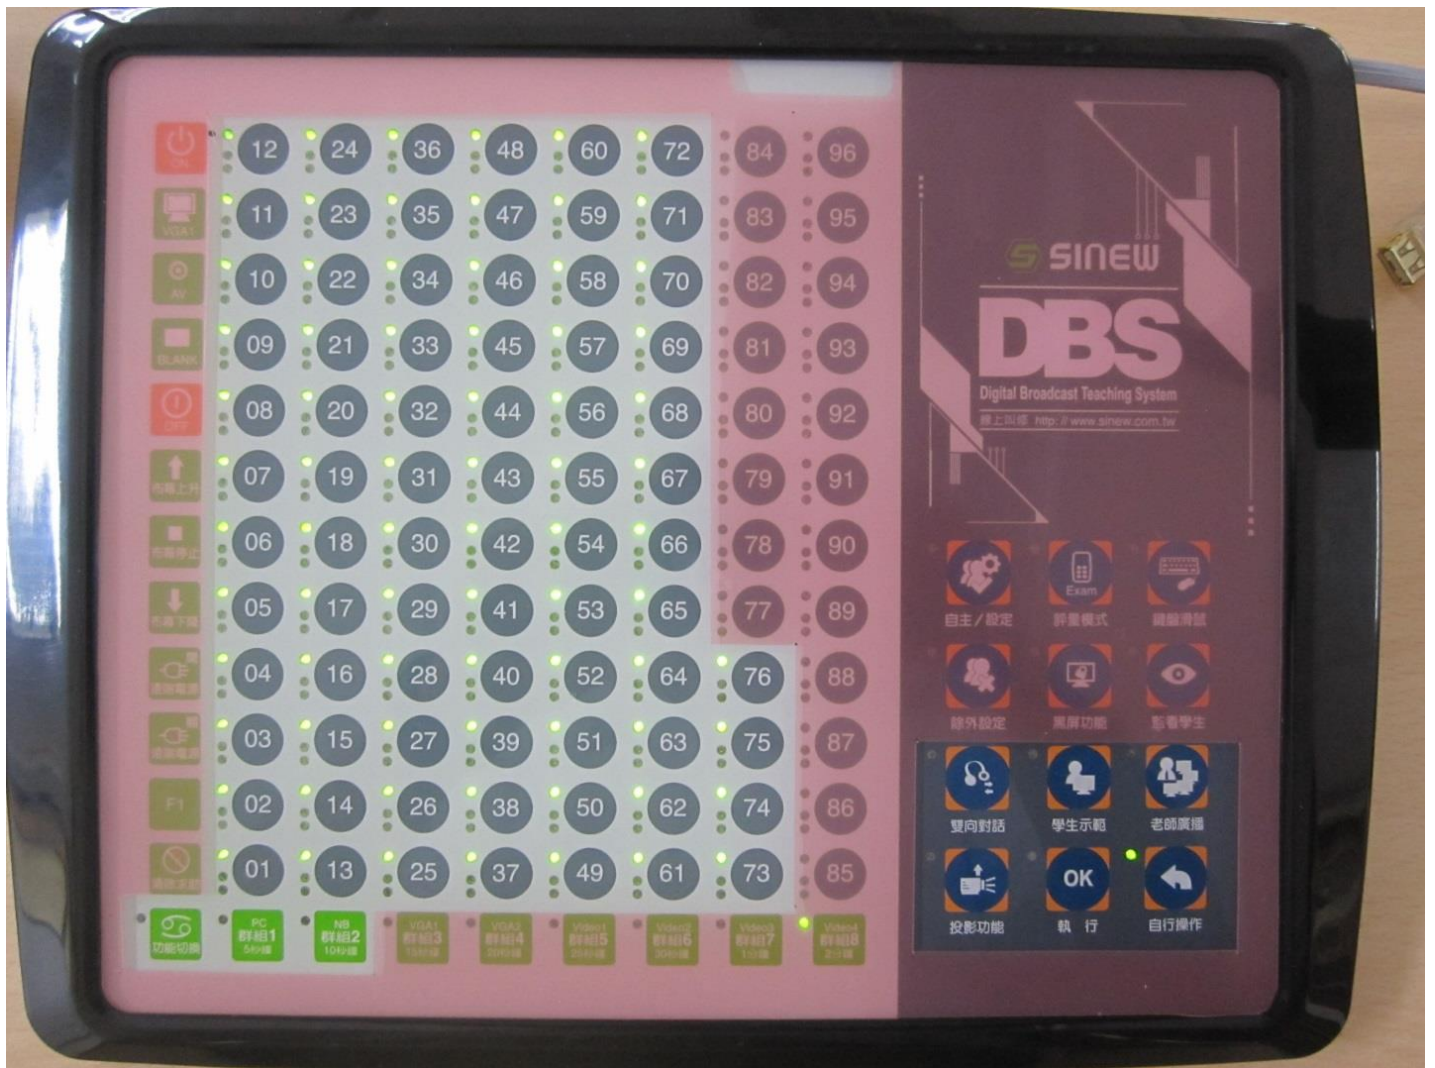

- 請確認最下排，
- 1. 左第 1 (功能切換) 恆暗，
  - 2. 左第 2 (PC 群組 1) 恆亮。
  - 3. 先選學生號次(不選為全部)
  - 4. 再選如下表列功能
  - 5. 必按【OK】執行
  - 6. 【自行操作】鍵為 → 結束功能

**可雙向對話**: 針對已選取的學生，進行對話，其他人無法聽說。

**學生示範**: 已選取的學生，可用耳麥發言，全班收聽、及影像(若無輸入則空白)。

**老師廣播**: 老師以 耳麥 或 PC 聲音、影像，傳送到學生耳機、螢幕。

ePlus (L106、L310、T211、V203) 廣播控制盤，另可軟體操作 ST 廣播。



有三區選擇: 輸出、輸入、自行操作



常見問題:

1. 投影機沒畫面: 請確定訊號源切換正確位置; 或調整 ePlus 廣播控制盤。
2. 電腦沒聲音: 請調整 music volume 大小
3. 有線麥克風沒聲音: 請調整 mic volume 大小
4. 無線麥克風沒聲音: 請調整 mic volume 大小, 檢查燈號: 是否電池沒電。
5. 學生耳機沒聲音: 部分耳機有音量鈕要開大; 其他請記錄座號通知我們維修。